SAMSUNG

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

CS-21A0/21A8/21A11/ 21K2/21K3/21K5/21K9/ 21K10/21M6

Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

Панель управления (в зависимости от модели)

➢ Фактическая конфигурация телевизора может отличаться от описания в данном руководстве (в зависимости от модели).

Передняя (или боковая) панель

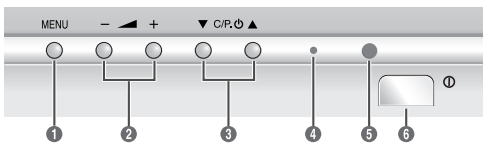

❶ Отображение экранного меню
❷ Регулировка громкости
❸ Выбор канала
❹ Индикатор питания
❺ Датчик пульта ДУ
❻ Питание вкл/выкл

- ◆ В некоторых моделях кнопки ❸ могут использоваться для включения телевизора, когда он находится в режиме ожидания.
- ◆ Кнопки ❷ и ❸ имеют то же назначение, что и кнопки ◀/▶/▼/▲ на пульте ДУ.
- ◆ Если пульт управления вышел из строя или был утерян, можно использовать элементы управления на панели телевизора.

Соединительная панель (в зависимости от модели)

➢ Фактическая конфигурация телевизора может отличаться от описания в данном руководстве (в зависимости от модели).

Задняя панель

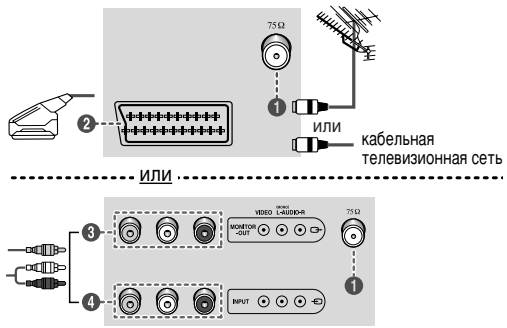

☛ При подключении аудио или видео системы к телевизору следите за тем, чтобы все компоненты были выключены.
Убедитесь в совпадение цветной маркировки входных и кабельных разъемов.

Подключение к антенне или сети кабельного телевидения

Подсоедините кабель входной кабель антенны или сети к ❶ (коаксиальный разъем 75Ω).
Для просмотра телевизионных каналов необходимо, чтобы сигнал поступал от одного из следующих источников: внешняя антенна, кабельная телевизионная сеть или спутниковая сеть.
В тех случаях, когда используется комнатная антенна, при настройке телевизора ее, возможно, придется повернуть, чтобы получить четкое изображение без помех.

Подсоединение источникам и приемникам SCART.

Разъем SCART❷ используется для таких устройств, как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, декодер, спутниковый приемник, игровая приставка или проигрыватель видеодисков.

продолжение..

Подсоединение к входным разъемам RCA

Разъемы RCA❹ используются для таких устройств, как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, декодер, спутниковый приемник, игровая приставка или проигрыватель видеодисков. (При использовании монофонического оборудования подсоединяйте его к входному разъему **AUDIO-L**.)

Подключение к выходам RCA

Разъемы RCA❸ используются для такого оборудования, как видеомагнитофоны или аудиосистемы.

Передняя (или боковая) панель

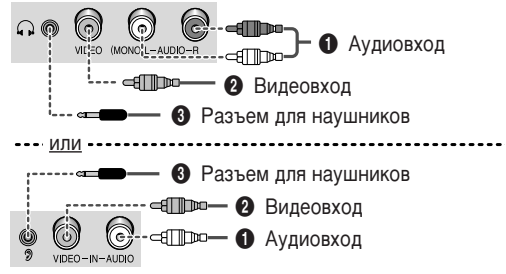

☛ Убедитесь в совпадение цветной маркировки входных и кабельных разъемов.

Подсоединение к входным разъемам RCA

Разъемы ❶ (**AUDIO-L/R**) и ❷ (**VIDEO**) используются для подключения таких устройств, как видеокамеры, проигрыватели видеодисков или игровые приставки.

Подсоединение наушников

Разъем ❸ (наушники) используется для просмотра телепрограмм, не создавая беспокойства для присутствующих.
Продолжительное использование наушников с высоким уровнем громкости может создать проблемы со слухом.

➢ При подсоединении передних (или боковых) разъемов AV и задних разъемов к внешнему источнику, передние (или боковые) разъемы AV получают приоритет.

AA68-03654A-02

Пульт ДУ (в зависимости от модели)

➢ На качество работы пульта дистанционного управления может повлиять яркий свет рядом с телевизором.

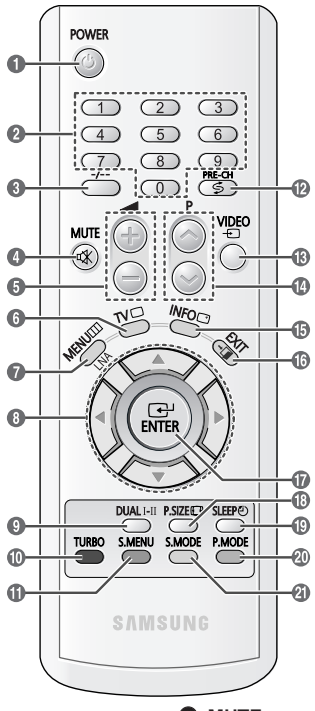

❶ **POWER**
Используется для включения и выключения телевизора.

❷ **Цифровые кнопки**
Используются для прямого выбора каналов.

❸ **-/--**
Используются для выбора каналов с двузначными номерами. Нажмите эту кнопку, отобразится символ "--". Введите двузначный номер канала.

❹ **MUTE**
Используется для временного выключения звука. Для включения звука снова нажмите кнопку **MUTE**, кнопку ⊕, или ⊖.

❺ ◢ ⊕ / ⊖
Используется для увеличения и уменьшения громкости звука.

❻ **TV**
Используется для возврата в режим телевизора из режима входящего внешнего сигнала.

❼ **MENU**
Используется для включения экранного меню или возврата в предыдущее меню.

LNA; Включение усилителя слабого сигнала (УСС) через экранное меню.

❽ **▲ / ▼ / ◀ / ▶**
Используется для управления курсором меню.

❾ **DUAL I-II** (по отдельному заказу)
Используется для выбора режима звука.

❿ **TURBO** (по отдельному заказу)
Используется для выбора режима звука турбо.

⓫ **S.MENU** (по отдельному заказу)
Используется для включения меню звука.

⓬ **PRE-CH**
Используется для повторного переключения между двумя каналами, которые просматривались последними.

⓭ **VIDEO**
Используется для отображения всех доступных видео источников.

⓮ **P** ⊕ / ⊖
Используется для отображения следующего или предыдущего сохраненного канала.

⓯ **INFO**
Используется для просмотра сведений о каналах и о состоянии выполненных настроек.

⓰ **EXIT**
Используется для выхода из всех окон или возвращения к нормальному режиму просмотра.

⓱ **ENTER**
При использовании экранного меню, нажмите кнопку **ENTER** для активизации или изменения определенного элемента.

⓲ **P.SIZE**
Используется для изменения размера экрана.

⓳ **SLEEP**
Используется для выбора нужного временного интервала для автоматического выключения.

⓴ **P.MODE**
Используется для выбора варианта настройки изображения.

㉑ **S.MODE** (по отдельному заказу)
Используется для выбора варианта настройки звука.

Установка батарей



Снимите крышку. Установите две батареи размера AAA, затем установите крышку.
При возникновении сбоев работы пульта ДУ, убедитесь, что при установке батарей были соблюдены знаки полярности "+" и "–" или в том, что батареи сухие.

➢ Не устанавливайте одновременно батареи разных типов, например, щелочные и марганцевые.

Включение и выключение телевизора

Шнур питания подсоединен к задней панели телевизора.

1 Вставьте вилку шнура питания в соответствующую розетку.
➢ Это устройство предназначено для работы при напряжении электропитания 220 В, которое является стандартным в России. Кроме того, изделие функционирует нормально при изменении напряжения до 300 В, вызванном внешними причинами.

2 Нажмите кнопку ⏻ (Вкл/Выкл) на передней (или боковой) панели телевизора.

3 Для включения телевизора нажмите на пульте ДУ кнопку **POWER**. Автоматически выбирается программа, которая просматривалась последней. Если на данный момент сохраненных каналов еще нет, то на экране не появится четкое изображение. См. на стр. 3 раздел "Канал - Автонастройка" или "Канал – Ручная настройка".
➢ При первом включении телевизора автоматически будут установлены несколько основных пользовательских параметров. См на стр. 3 "Функция - PLUG & PLAY".

4 Для выключения телевизора нажмите кнопку ⏻ (Вкл/Выкл) на передней (или боковой) панели телевизора.

Перевод телевизора в режим ожидания

Телевизор может быть переведен в режим ожидания для сокращения энергопотребления и предотвращения износа катодно-лучевой трубки. Режим ожидания может применяться для временного прерывания просмотра (например, во время обеда).

1 Во время просмотра нажмите на пульте ДУ кнопку **POWER**.
Теперь телевизор в режиме ожидания.

2 Для повторного включения телевизора нажмите ту же кнопку.

☛ Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например при отъезде в отпуск). Выключите телевизор, нажав кнопку ⏻ (Вкл/Выкл) на передней (или боковой) панели телевизора. Лучше всего отсоединить кабель питания телевизора и антенну.

Просмотр меню

1 Нажмите кнопку **MENU**. На экране отображается главное меню. В его левой части расположены четыре значка: **Изображение**, **Звук**, **Канал** и **Функция**.

2 Выберите значок, нажимая кнопку ▲ или ▼. Для входа в подменю значков нажмите кнопку ◄ или ►.

3 Для перехода к пунктам меню нажмите кнопку ▲ или ▼. Для входа в пункты меню нажмите кнопку ◄ или ►.

4 Для изменения выбранных пунктов нажмите кнопку ▲/▼/◄/►.Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

5 Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.

Функция - PLUG & PLAY

При первом включении телевизора автоматически и последовательно будут выведены несколько основных параметров для настройки пользователем.
Для настройки доступны параметры, описанные ниже.

1 Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** на пульте ДУ. Отобразится **PLUG & PLAY**. Сообщение немного помигает, затем отобразится меню **Язык**.

2 Выберите нужный язык с помощью кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку **MENU**. Отобразится сообщение **Вход антенны**.



➢ Если не будет произведен выбор языка, меню языка исчезнет через 30 секунд.

3 Проверьте подключение антенны к телевизору (см. стр.1).

4 Нажмите кнопку ◄ или ► для выполнения поиска каналов. Начнется поиск. Для остановки поиска нажмите кнопку **MENU**.



продолжение..

5 По завершении поиска каналов, отобразится меню **Время** для установки **Часы**.



6 Для перехода к параметрам часов или минут нажмите кнопку ◄ или ►. Установите часы и минуты с помощью кнопки ▲ или ▼.

7 По окончании нажмите кнопку **MENU**.
Отобразится сообщение **ENJOY YOUR WATCHING**, затем включится установленный канал.

Способ изменения установки функции Plug & Play: **MENU ➔ ▲/▼ (Функция) ➔ ◄/► ➔ ▲/▼ (PLUG & PLAY) ➔ ◄/►**

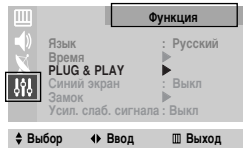

Канал - Автонастройка

Можно произвести сканирование доступных частотных диапазонов (диапазоны частот зависят от страны, в которой вы находитесь). Автоматически распределенные номера программ могут не отвечать фактическим или желаемым номерам программ. Однако вы можете отсортировать номера вручную и удалить ненужные каналы.

Каналы сортируются и запоминаются в том же порядке, в котором они расположены в диапазоне частот (первым сохраняется канал с самой низкой частотой, последним - с самой высокой). Затем выбирается программа, которая просматривалась до начала настройки.

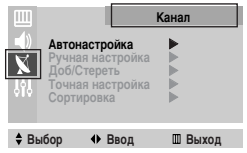



➢ Чтобы прекратить поиск до его завершения, нажмите кнопку **MENU**.

По окончании отобразится меню **Сортировка**. Для сортировки установленных каналов в необходимом цифровом порядке см. раздел “Канал - Сортировка”. Для отказа от сортировки и выхода нажмите кнопку **MENU**.

Канал – Сортировка

Эта функция позволяет изменять номера программ сохраненных каналов. Необходимость в использовании этой функции может возникнуть после применения автоматического сохранения каналов в памяти.

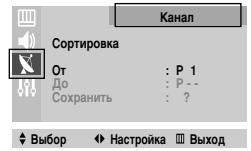

- **От:** Номер канала подлежащий изменению.
- **До**: Новый номер канала.
- **Сохранить**: Подтверждение изменения номера канала.

Канал – Ручная настройка

Можно сохранять каналы, в том числе принимаемые по кабельным сетям. При сохранении каналов в памяти вручную можно выбирать:

- Сохранять или не сохранять все найденные каналы;
- Номер программы для каждого настроенного канала, который требуется обозначить.

- **Сист. цвета**: **AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
  - ➢ **NTSC4.43** - это особый режим воспроизведения, используемый специальными видеомагнитофонами для воспроизведения видеозаписей PAL, сделанных в режиме NTSC.
- **Сист. звука**: **B/G / D/K / I / M**
- **Поиск** (Если номера каналов неизвестны): Тюнер будет сканировать диапазон частот, пока изображение первого канала или выбранного вами канала не отобразится на экране.
- **Программа** (Номер программы присвоенный каналу)
- **Сохранить** (При сохранении канала и соответствующего номера программы)

➢ Если звук отсутствует или раздается измененный звук, выберите необходимый стандарт звука.

Канал - Доб/Стереть

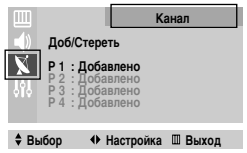

Из операции сканирования каналов можно исключить выбранные каналы. При просмотре настроенных каналов выбранные каналы пропускаются и не отображаются. Все каналы, которые не были явно исключены из списка каналов, отображаются при сканировании.

Несколько раз нажимая кнопку ◄ или ► выберите **Добавлено** или **Стерто**.

Канал - Точная настройка

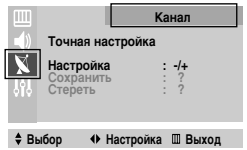

Если принимается четкий сигнал без помех, то производить точную подстройку приема нет необходимости, так как это уже было выполнено автоматически во время поиска и запоминания каналов. Если сигнал слабый или искаженный, то может понадобиться произвести вручную точную подстройку приема канала.

- **Настройка:** Можно получить четкое и ясное изображение и хорошее качество звучания.
- **Сохранить:** Можно сохранить настройки изображения или звука.
- **Стереть:** Можно удалить настройки изображения или звука.

Функция – Время

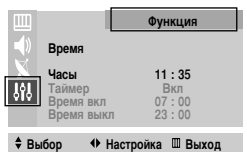

- **Часы**
  Можно установить часы телевизора таким образом, чтобы текущее время отображалось при нажатии кнопки **INFO** на пульте ДУ. Кроме того, установка текущего времени необходима, если вы хотите использовать таймеры автоматического включения и выключения.
  ➢ При нажатии кнопки ⏻ (Вкл/Выкл) на передней (или боковой) панели телевизора настройки часов будут сброшены.

продолжение..

- **Таймер**
  Выберите параметр **Вкл** для включения функции Таймер вкл./Таймер выкл.
- **Время вкл/Время выкл**
  Таймеры включения и выключения можно установить таким образом, чтобы телевизор включался или выключался в установленное время.
  ☛ Сначала необходимо установить часы.
- **Таймер сна**
  Можно задать период времени (от 30 до 180 минут), по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания. Нажмите кнопку **SLEEP** на пульте ДУ. Если таймер сна еще не включен, отобразится **Выкл**. Если таймер сна уже установлен, отобразится время, оставшееся до перехода в режим ожидания.

☛ **Автоматическое отключение питания**
Если телевизор включается согласно настройкам таймера включения, но на протяжении 3 часов после включения не задействуется ни один элемент управления, телевизор автоматически выключится. Данная функция применяется при установке таймера в значение Вкл. Она предотвращает возможный перегрев или попадание воды при оставление телевизора на продолжительный срок (например, на время отпуска).

Функция - Замок

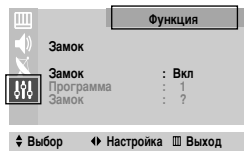

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключения изображения или звука. Блокировку нельзя снять с помощью кнопок на передней (или боковой) панели. Это можно сделать только с помощью пульта ДУ, поэтому пульт рекомендуется хранить в местах, недоступных для детей.

- **Замок: Вкл/Выкл**
  При необходимости разблокировать канал установите значение **Выкл**.
- **Программа:** Номер канала подлежащий блокировке.
- **Замок:** При нажатии кнопки ◄ или ►, отображается сообщение **Закрыт**.

➢ Если канал заблокирован, невозможно войти в меню **Канал**, используя кнопки управления на телевизоре; отобразится сообщение **Недоступно**. В меню можно войти только с помощью пульта ДУ.

Функция - Язык/ Синий экран/ Усил. слаб. сигнала

- **Язык**
  Язык отличается в зависимости от модели. При включении телевизора в первый раз необходимо выбрать язык, который будет использоваться при отображении меню и другой информации.

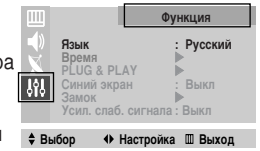

- **Синий экран**
  Если сигнал не принимается или сигнал очень слабый, изображение с помехами автоматически заменяется синим экраном. Чтобы продолжать просмотр в плохом качестве, следует установить параметру **Синий экран** значение **Выкл**.

- **Усил. слаб. сигнала** (в зависимости от модели)
  Эта функция очень полезна в тех случаях, когда телевизором принимается слабый сигнал. **Усил. слаб. сигнала** усиливает слабый телевизионный сигнал без добавления шумов.

Изображение - Режим/ Настройка/ Размер

- **Режим : Установленный/ Стандартный/Спорт/ NATURAL/Мягкий**
  Существует возможность выбрать тип изображения на свой вкус.
  ➢ Эти параметры также можно установить, нажав кнопку **P.MODE** на пульте ДУ.

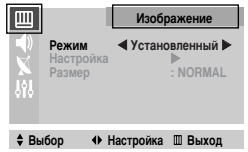

- **Настройка: Оттенок - Нормальный/ Теплый1/Теплый2/ Холодный1/Холодный2**
  Контраст
  Яркость
  Четкость
  Цвет
  Тон (только для NTSC)
  Существует несколько настроек, помогающих управлять качеством изображения.
  ➢ При изменении какого-либо из настраиваемых параметров, автоматически выбирается режим изображения **Установленный**.

- **Размер**
  Вы можете выбрать размер изображения по своему усмотрению. Язык отличается в зависимости от модели.
  ➢ Размеры изображения можно установить, нажав кнопку **P.SIZE** на пульте ДУ.

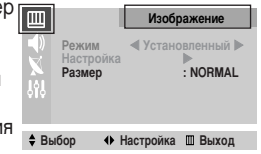

Звук (в зависимости от модели) - Режим/ Настройка/ Громк. авто/ Мелодия/ Псевдостерео/ TURBO SOUND

- **Режим: Установленный/ Стандартный/Музыка/ Кино/Речь**
  Можно выбрать один из перечисленных ниже специальных звуковых эффектов, который будет использоваться во время просмотра.
  ➢ Эти параметры также можно установить, нажав кнопку **S.MODE** на пульте ДУ.

- **Настройка : Бас**
  В/Ч
  Баланс
  Существует несколько настроек, помогающих управлять качеством звука.
  ➢ При установке пункта **Режим** в значение **Установленный** отображается меню **Настройка**.
  ➢ При изменении какого-либо из настраиваемых параметров, автоматически выбирается режим звука **Установленный**.

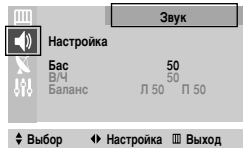

- **Громк. авто**
  Звук, транслируемый каждой телевизионной станцией, имеет различные характеристики, поэтому подстраивать громкость при каждом переключении канала не очень удобно. Эта функция позволяет автоматически подстраивать громкость необходимого канала, понижая громкость, если модуляционный сигнал слишком велик, или повышая громкость, если модуляционный сигнал слишком слабый.

продолжение..

- **Мелодия**
  Можно установить воспроизведение мелодии при включении или выключении телевизора.

- **Псевдостерео**
  Функция Псевдостерео преобразовывает монофонический сигнал в два идентичных сигнала для левого и правого каналов. При установке для параметра **Псевдостерео** значения **Вкл** или **Выкл** для настройки звука применяются параметры **Стандартный**, **Музыка**, **Кино**, и **Речь**.

- **TURBO SOUND**
  Данная функция усиливает как высокие, так и низкие частоты звучания (возможны дополнительные эффекты). Вы сможете в полной мере насладиться великолепным и динамичным звучанием при просмотре фильмов, музыкальных и других каналов.
  ➢ Эти параметры можно также изменить, нажав кнопку **TURBO** на пульте ДУ.

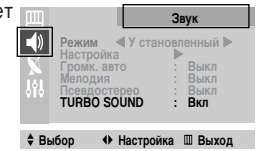

Функция телетекста (в зависимости от модели)

Большинство телестанций передают текстовую информацию, которая называется «телетекст». Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на справочной странице службы телетекста. К тому же, при помощи кнопок пульта ДУ можно выбрать различные параметры настроек в соответствии с вашим вкусом.

☛ Чтобы информация телетекста была отображена надлежащим образом, сигнал принимаемого канала должен быть устойчивым. Иначе информация может отображаться не полностью или некоторые страницы могут быть пропущены.

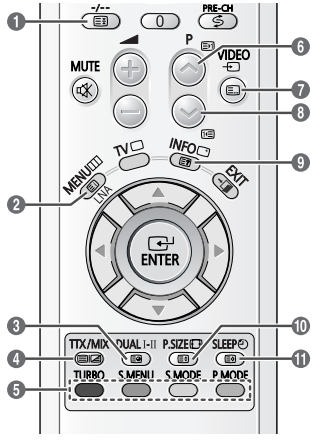

❶ **(удерживать)**
Используется для удержания экрана на текущей странице, если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, которые следуют за ней автоматически. Для возобновления нажмите снова.

❷ **(указатель)**
Используется для отображения указателя (содержания) страницы в любой момент просмотра телетекста.

❸ **(дополнительная страница)**
Используется для отображения доступной дополнительной страницы.

❹ **(отображение телетекста/совмещение)**
После выбора канала, предоставляющего услугу телетекста нажмите эту кнопку для включения режима телетекста. Для совмещения телетекста с отображением текущего канала нажмите кнопку снова.

❺ **Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя)**
Если компания телевещания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите одну из них в соответствии с необходимостью. Отображается страница с другой цветовой информацией, которая может быть выбрана таким же образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.

❻ **(страница вверх)**
Используется для отображения следующей страницы телетекста.

❼ **(режим)**
Нажмите для выбора режима телетекста (LIST/FLOF). При выборе режима LIST устанавливается режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки **(сохранить)**.

❽ **(страница вниз)**
Используется для отображения предыдущей страницы телетекста.

❾ **(открыть)**
Используется для отображения скрытого текста (например, ответы на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

❿ **(размер)**
Нажмите для отображения букв двойного размера в верхней половине экрана. Для увеличения букв в нижней половине экрана нажмите снова. Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

⓫ **(сохранить)**
Используется для сохранения страниц телетекста.

Устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в службу технической поддержки Samsung, попытайтесь выполнить приведенные ниже инструкции. Если эти инструкции не помогут устранить неполадку, запишите номер модели и серийный номер телевизора, после чего обратитесь к местному представителю торговой сети Samsung.

Отсутствуют звук или изображение
- Проверьте надежность подсоединения кабеля электропитания.
- Убедитесь, что вы нажали кнопку ⏻ (Вкл/Выкл) и кнопку **POWER**.
- Проверьте значения параметров контрастности и яркости.
- Проверьте уровень громкости.

Изображение нормальное, но звук отсутствует.
- Проверьте уровень громкости.
- Проверьте, не была ли нажата на пульте ДУ кнопка выключения звука **MUTE**.

Нет изображения или изображение черно-белое
- Отрегулируйте настройки цвета.
- Убедитесь, что выбрана правильная система телевещания.

Помехи в звуке и изображении
- Попытайтесь найти электрическое устройство, которое влияет на телевизор, и переставьте его в другое место.
- Подсоедините телевизор к другой розетке электропитания.

Размытое или рябящее изображение и искаженный звук
- Проверьте направление, месторасположение и подключение своей антенны.
  Помехи часто возникают при использовании комнатной антенны.

Неисправности в работе пульта ДУ
- Замените батареи в пульте ДУ.
- Почистите верхнюю грань пульта ДУ (окно передачи).
- Проверьте соблюдение полярности вставленных батарей.
- Убедитесь, что батареи сухие.

Карта экранного меню

✻ : Отличается в зависимости от модели.

Изображение
- **Режим** – **Установленный / Стандартный / Спорт / NATURAL / Мягкий**
- **Настройка** – **Оттенок / Контраст / Яркость / Четкость / Цвет / Тон** (только для NTSC)
- **Размер ✻**

Звук
- **Режим** – **Установленный / Стандартный / Музыка / Кино / Речь**
- **Настройка**
- **Громк. авто** – **Выкл / Вкл**
- **Мелодия** – **Выкл / Вкл**
- **Псевдостерео** – **Выкл / Вкл**
- **TURBO SOUND** – **Выкл / Вкл**

Канал
- **Автонастройка**
- **Ручная настройка**
  - **Сист. цвета ✻** – **AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58**
  - **Сист. звука ✻** – **B/G / D/K / I / M**
  - **Поиск**
  - **Программа**
  - **Сохранить**
- **Доб/Стереть**
- **Точная настройка**
- **Сортировка**

Функция
- **Язык ✻**
- **Время**
  - **Часы**
  - **Таймер** – **Выкл / Вкл**
  - **Время вкл**
  - **Время выкл**
- **PLUG & PLAY**
- **Синий экран** – **Выкл / Вкл**
- **Замок**
- **Усил. слаб. сигнала** – **Выкл / Вкл**

Важная гарантийная информация относительно формата просматриваемого изображения

Телевизоры с экранами стандартного формата (отношение размера экрана по горизонтали к размеру по вертикали - 4:3) изначально предназначались для просмотра движущихся телевизионных изображений со стандартным форматом кадров. Изображения, которые отображаются на экранах этих телевизоров, должны иметь формат 4:3 и постоянно изменяться. Время просмотра неподвижных изображений и графики, таких как темные области сверху и снизу кадра (при просмотре широкоэкранных изображений), не должно превышать 15% от общего времени просмотра.

Телевизоры с широкоформатными экранами (отношение размера экрана по горизонтали к размеру по вертикали - 16:9) изначально предназначались для просмотра широкоформатных движущихся изображений. Изображения, которые отображаются на экранах этих телевизоров, должны иметь формат 16:9, или их необходимо растягивать во весь экран (если в телевизоре предусмотрена такая возможность). Изображения должны постоянно изменяться. Время просмотра неподвижных изображений и графики, таких как темные области в верхней и нижней части экрана, и нерастянутых кадров телевизионных фильмов и программ стандартного формата, не должно превышать 15% от общего времени просмотра.

Кроме того, время просмотра таких неподвижных изображений, как биржевые сводки, логотипы телевизионных станций, веб-страницы, компьютерная графика, кадры из видеоигр, также должно ограничиваться в соответствии с описанными выше требованиями. Отображение неподвижных изображений в течение времени, превышающего указанное выше, может привести к неравномерному выгоранию электронно-лучевых трубок. На выгоревшем экране постоянно отображаются паразитные изображения. Во избежание преждевременного выгорания экрана старайтесь чаще менять программы и изображения на экране, просматривать в основном полноэкранные движущиеся изображения и не допускать длительного отображения статичных изображений и темных участков. При просмотре изображений с помощью телевизоров, которые имеют функцию изменения размера кадра, используйте эту функцию для адаптации изображений разных форматов к размеру экрана вашеготелевизора.Будьте внимательны при выборе форматов изображений и времени их просмотра. Ограниченная гарантия компании Samsung не распространяется на повреждения экрана, вызванные неправильным выбором формата изображения, а также другие связанные с выгоранием повреждения экрана.

Технические характеристики

Модель	Соотношение сторон экрана	Размер экрана в дюймах	Полный размер диагонали экрана (cm)	Размер диагонали рабочей области экрана (cm)	Поддерживаемые режимы цветности	Поддерживаемые режимы звука	Размеры в мм			Вес в кг	Моно/ Стерео	Мощность встроенных динамиков	Электрические параметры			Типы установленных разъёмов				Дополнительные аксессуары			
							В (H)	Ш (W)	Г (D)				Напряжение, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	SCART	S-VIDEO/ RCA (Вход)	RCA выход	Головные телефоны/ наушник	Пульт ДУ	Батарейки	Переходник для подключения комнатной антенны	Инструкция пользователя
CS-21A0MAQ CS-21A0MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	457	579	484	22.5	Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A0MGQ CS-21A0MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	457	579	484	22.5	LINE-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A0MNQ CS-21A0MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	457	579	484	22.5	NICAM-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A8MAQ CS-21A8MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	457	579	484	22.5	Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A8MGQ CS-21A8MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	457	579	484	22.5	LINE-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A8MNQ CS-21A8MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	457	579	484	22.5	NICAM-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть

Технические характеристики

Модель	Соотношение сторон экрана	Размер экрана в дюймах	Полный размер диагонали экрана (cm)	Размер диагонали рабочей области экрана (cm)	Поддерживаемые режимы цветности	Поддерживаемые режимы звука	Размеры в мм			Вес в кг	Моно/ Стерео	Мощность встроенных динамиков	Электрические параметры			Типы установленных разъёмов				Дополнительные аксессуары			
							В (H)	Ш (W)	Г (D)				Напряжение, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	SCART	S-VIDEO/ RCA (Вход)	RCA выход	Головные телефоны/ наушник	Пульт ДУ	Батарейки	Переходник для подключения комнатной антенны	Инструкция пользователя
CS-21A11MAQ CS-21A11MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/ NTSC/NT4.43	B/G, D/K, I, M	464	590	495	25.4	Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A11MGQ CS-21A11MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/ NTSC/NT4.43	B/G, D/K, I, M	464	590	495	25.4	LINE-Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21A11MNQ CS-21A11MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/ NTSC/NT4.43	B/G, D/K, I, M	464	590	495	25.4	NICAM-Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K2MJQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	462	499	480	23.5	Моно	3W x 1	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
CS-21K3MAQ CS-21K3MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	484	24	Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K3MGQ CS-21K3MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	484	24	LINE-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K3MJQ CS-21K3MKQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	484	24	Моно	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K3MNQ CS-21K3MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	484	24	NICAM-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K5MAQ CS-21K5MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	464	578	488	23.9	Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K5MGQ CS-21K5MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	464	578	488	23.9	LINE-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K5MJQ CS-21K5MKQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	464	578	488	23.9	Моно	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K5MNQ CS-21K5MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	464	578	488	23.9	NICAM-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K9F3Q CS-21K9MJQ CS-21K9MKQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	462	499	480	23.5	Моно	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
CS-21K9MAQ CS-21K9MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	462	499	480	23.5	Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
CS-21K9MGQ CS-21K9MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	462	499	480	23.5	LINE-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
CS-21K9MNQ CS-21K9MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	462	499	480	23.5	NICAM-Стерео	5W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть
CS-21K10MAQ CS-21K10MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	482	24.7	Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K10MGQ CS-21K10MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	482	24.7	LINE-Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21K10MNQ CS-21K10MQQ CS-21K10M2Q	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/NT4.43	B/G, D/K, I	473	618	482	24.7	NICAM-Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21M6MAQ CS-21M6MHQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/ NTSC/NT4.43	B/G, D/K, I, M	456	582	481	25	Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21M6MGQ CS-21M6MLQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/ NTSC/NT4.43	B/G, D/K, I, M	456	582	481	25	LINE-Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть
CS-21M6MNQ CS-21M6MQQ	4:3	21	55	51	PAL/SECAM/ NTSC/NT4.43	B/G, D/K, I, M	456	582	481	25	NICAM-Стерео	10W x 2	160-300V~	50Hz	80W	есть	нет/есть	нет	есть	есть	есть	есть	есть

➢ Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях. Рекомендуемый лериод : 7лет.